


Kletterleiter

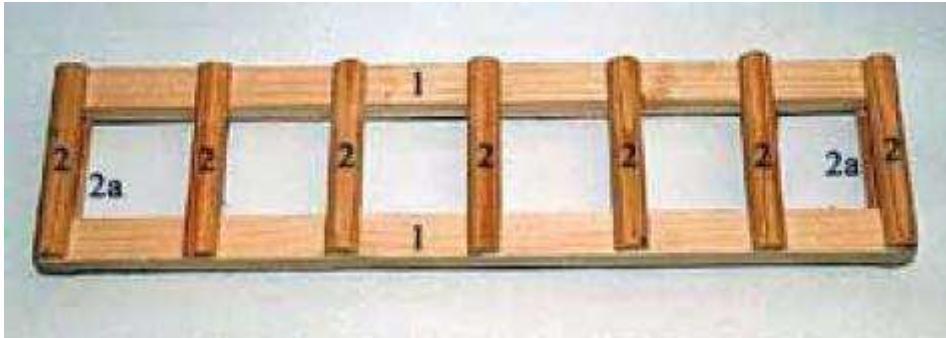

Material:

Vierkantholz 2 x 250 x 10 x 10 mm (1)

Halbrunde Zierleiste 9 x 60 mm²)

Arbeitsvorgang:

Die Vierkantholzstäbe (1) und Sprossen (2) gleichmäßig zuschneiden. Die Sprossen (2) links und rechts mit einem Tacker oder kleinen Nägeln auf die Vierkantholzstäbe (1) in gleichen Abständen anbringen. Wegen der Stabilität jeweils am Ende eine Sprosse (2a) auf der anderen Seite der Vierkantholzstäbe (1) anbringen.